BURSCHBERG

Produkte. Nicht von der Stange

Montageanleitung

für Ihre **Aluminium** Duschvorhangstange

Montagehöhe bestimmen:

(Bei Bodentiefen Duschen empfiehlt es sich den Vorhang mit ca. 1 cm Luft über dem Boden enden zu lassen, damit dieser richtig trocken kann)

Variante 1.
Nehmen Sie die Höhe von Ihrem Duschvorhang und rechnen Sie 4 cm dazu. z.B. 200 cm + 4 cm




Variante 2.
Messen Sie mit Hilfe eines Duschvorhanges an der Stange die Höhe aus. Damit der Vorhang nach Montage auch auf gewünschter Höhe hängt. Durch einfaches Anhalten der Stange an die Wand lässt sich die Position bestimmen.

Montage Duschvorhangstange:

1. Markieren Sie die Position für das 1. Wandlager. Mittelpunkt anzeichnen, Loch bohren und den Dübel in der Wand versenken.


2. Danach das Wandlager anhalten und mit der Schraube fixieren.

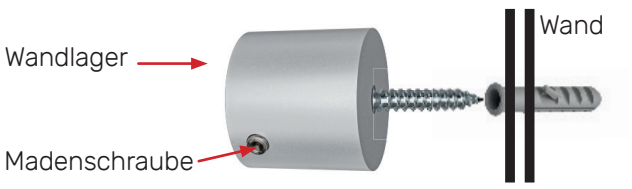

3. Duschvorhangstange hinein schieben, mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten und die Position für das 2. Wandlager bestimmen. Wandlager montieren.

4. Nun benötigen wir die Teile vom Decken- oder Wandabhänger. Siehe Bild

Achtung: Deckenstange auf gewünschte Länge mit Flex oder Eisensäge kürzbar. (falls zu lang)

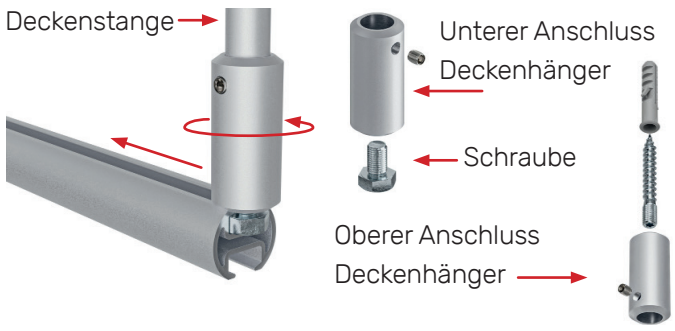

5. Montieren Sie den oberen- und unteren Wandhänger Anschluss an der Deckenstange.

6. Befestigen Sie den Deckenhänger an der Duschvorhangstange: indem Sie die Schraube vom unteren Anschluss etwas lösen und in die Schiene schieben. Zur Befestigung drehen Sie diese an der gewünschten Position fest.

7. Zweiter Monteur benötigt! Stecken Sie die Stange in die bereits montierten Wandlager: so können Sie den Punkt markieren wo der/die Deckenhänger die Decke berühren. (Rechter Winkel)


8. Stange wieder ab nehmen, Loch bohren, Dübel versenken und den oberen Anschluss von der Stange entfernen und an der Decke montieren.

9. Haken in die untere Schiene setzen und die Stange final mit Hilfe der Madenschrauben an den Wandlagern fixieren.

10. Deckenhänger in die bereits montierte Deckenaufnahme schieben und auch dort die Madenschraube fest ziehen. Fertig

Montage Wandabhänger:


1. Wandhänger mit dem unteren schwenkbaren Lager in die Stange einführen und befestigen.

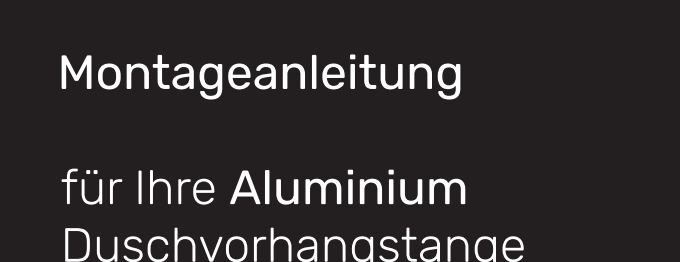

2. Zweiter Monteur benötigt! Stecken Sie die Stange in die bereits montierten Wandlager, um die Position zu ermitteln. Monteur hält die Stange.

3. Positionieren Sie die/den Wandhänger im gewünschten Winkel an der Wand, markieren. Stange wieder abnehmen.

4. An der markierten Stelle ein Loch bohren und den Dübel versenken.

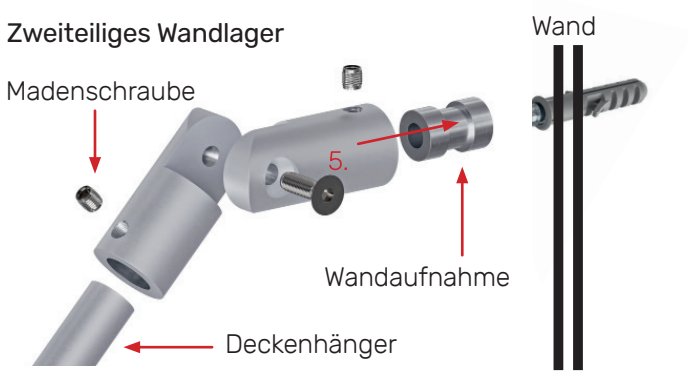

5. Aus dem zweiteiligen Wandlagergelenk die Wandaufnahme lösen und an der Wand befestigen. Siehe Bild

6. Haken einsetzen und die Stange final mit Hilfe der Madenschrauben an den Wandlagern fixieren.

7. Wandlagergelenk auf die Aufnahme schieben und mit der Madenschraube anziehen.



Zusatz Hinweis zur Verwendung des Spezialklebers:

*** Nicht im Lieferumfang enthalten**

1. Nehmen Sie das zweiteilige Wandlager


2. Schrauben Sie die Grundplatte ein paar Millimeter nach innen, so dass zwischen Grundplatte und Wand ein Hohlraum entstehen würde.



3. Füllen Sie den Hohlraum nun großzügig mit dem beigelegten Spezialkleber.

4. Kleben Sie nun das ganze Wandlager an die zuvor ausgemessene und markierte Stelle.

5. Achten Sie darauf, dass die Madenschraube seitlich sitzt, da diese zum späteren Fixieren der Schiene benötigt wird.

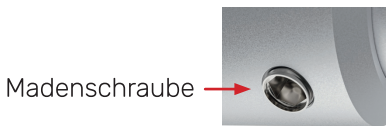

6. Drücken Sie das Wandlager fest an die Wand und fixieren Sie es zur Stabilisierung mit einem Klebestreifen.

7. Lassen Sie es ca. 24 Stunden trocknen.

8. Danach können Sie das Klebeband entfernen und die Stange nach Anleitung montieren.

Zusatz Info: Montage gerade Stange

1. Zweiteilige Wandlager mit Hilfe der Madenschrauben an die Stange montieren.

2. Gewünschte Montagehöhe ausmessen und markieren. Nun Löcher bohren und die Dübel versenken.

3. Nehmen Sie die zweiteiligen Wandlager wieder von der Stange.

4. Schrauben Sie die Grundplatten raus, so das Sie nun je 2 Teile haben.



5. Schrauben Sie die Grundplatten an die Wand.

6. Erst die Haken und danach die Hülsen von den zweiteiligen Wandlagern auf die Enden der Stange schieben. Siehe Bild



7. Jetzt können Sie die Hülsen mit den Grundplatten verschrauben und die seitlich liegenden Madenschrauben fest drehen.

8. Deckenhänger Montage ab 180 cm Breite: in der großen Anleitung ab Punkt 4. erklärt.

9. Ihre Duschvorhangstange ist nun fertig in der Nische montiert.